
LASER®

Outil de dépose et d'installation de l'embout de la barre de connexion

Mode d'emploi

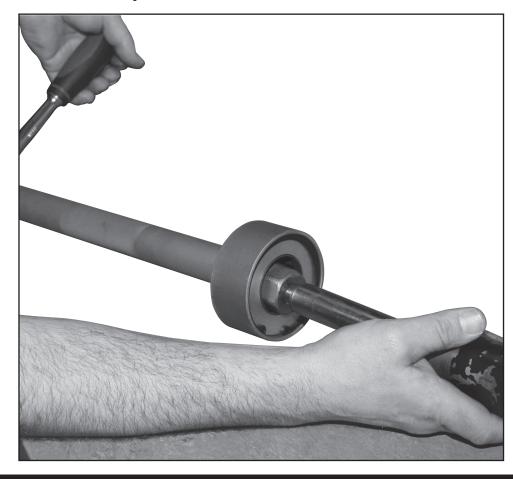





www.lasertools.co.uk



Distribué par The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Angleterre T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888

Garantie

Si ce produit présente un vice de matériau ou de fabrication, contactez notre service après-vente directement au +44 (0) 1926 818186. L'usure normale ainsi que les consommables et les problèmes dus à une mauvaise utilisation du produit sont exclus de la garantie.

Instructions

Outil de dépose et d'installation de l'embout de la barre de connexion

Cet outil permet de déposer le joint axial | barre de connexion sur la crémaillère de direction de diamètre compris entre 35 mm et 45 mm.

- 1. Le corps de l'outil est creux, ce qui permet de faire passer la barre de connexion dans l'outil jusqu'à ce que le joint axial touche l'extrémité de l'outil.
- 2. En utilisant une douille ½"D ou une clé 27 mm, faire tourner l'outil dans le sens antihoraire pour détacher le joint axial.
- 3. Pour remettre en place le joint, inverser la procédure et serrer dans le sens horaire.



