

Unsere Produkte sind für die ordnungsgemäße und sorgfältige bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert. Tool Connection übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung unserer Produkte. Des Weiteren kann Tool Connection nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung der Werkzeuge ergeben. Eine unsachgemäße Verwendung macht darüber hinaus die Garantie nichtig.

Falls zutreffend dienen die Anwendungsdatenbank und alle bereitgestellten Anweisungen als allgemeine Anleitungen zur Verwendung eines bestimmten Werkzeugs. Zwar wird jede Anstrengung unternommen, die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten, doch sollte kein Projekt durchgeführt werden, ohne zuerst die technische Dokumentation des Herstellers (Werkstatt- oder Bedienungshandbuch) oder eine anerkannte Autorität wie Autodata zurate zu ziehen.

Ständige Produktverbesserung ist unsere Philosophie. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung der Werkzeuge und Informationen vor ihrer Verwendung sicherzustellen.



Safety First. Be Protected.

Garantie

Sollte aufgrund fehlerhafter Materialien oder Verarbeitung ein Defekt an diesem Produkt auftreten, wenden Sie sich direkt an unsere Serviceabteilung: **+44 (0) 1926 818186**. Normale Abnutzung und Verschleiß sind ebenso ausgeschlossen wie Verbrauchsmaterialien und Missbrauch.



Vertrieb durch The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, GB
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5 018341 061654 >

LASER®

6165



Innenlager-Abziehersatz


Anleitung



Ideal für Motorrad-Radlager, Grundlochinnenlager von Werkzeugmaschinen, Ausbau von Pilotlagern, Ausbau allgemeiner Innenlager.

Der Abziehersatz bietet zwei Ausbaumethoden.

Komponenten

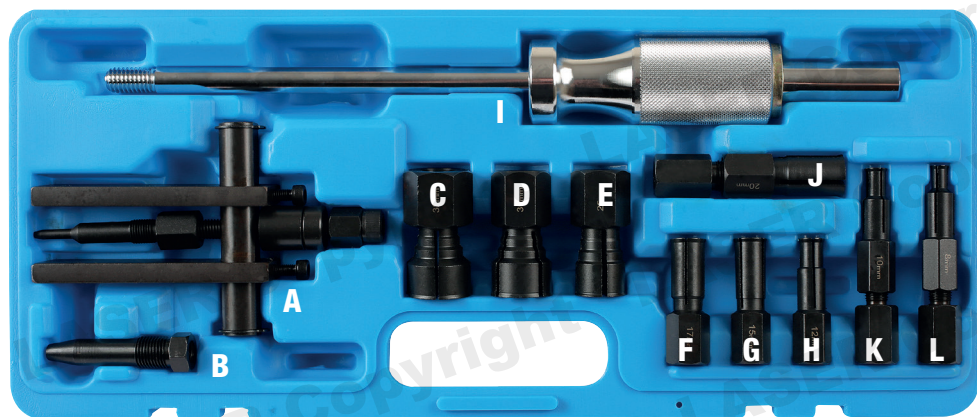


Für die Verwendung mit Beinabzieher	Größe/Typ
A	Zweibeiniger Abzieher
B	Kegelbolzen
C	32 mm
D	30 mm
E	25 mm
F	17 mm
G	15 mm
H	12 mm

Für die Verwendung mit dem Gleithammer	Größe/Typ
I	Gleithammer
J	20 mm
K	10 mm
L	8 mm

Methode 1: Zweibeiniger Abzieher

1. Benötigten Adapterkeil wie dargestellt mit dem Abzieher verbinden.
2. Adapter mit dem Keil verbinden.
3. Bei Bedarf Abstandshalter verwenden.
4. Nach der Verbindung mit dem Lager mittels eines Innensechskantschlüssels Mittelgewinde festhalten, gleichzeitig Mutter der Druckschraube (5) im Uhrzeigersinn drehen.

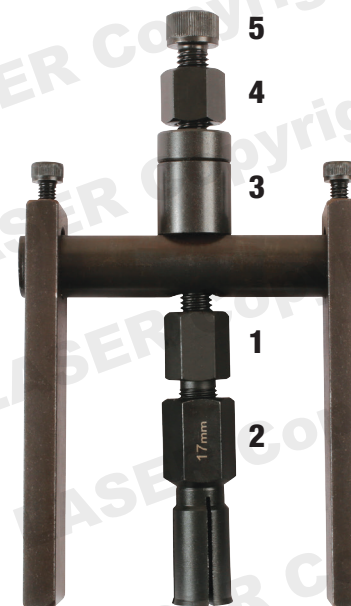

Methode 2: Gleithammer

1. Geeigneten Adapterkeil wie dargestellt mit dem Gleithammer verbinden.
2. Adapter mit dem Keil verbinden, Adapter in das Lager einsetzen und Keil zum Spreizen des Adapters festziehen. Lager mit dem Gleithammer ausbauen.

