5278

LASER®

Innengewinde-Reparaturwerkzeug
2-tlg

Gebrauchsanweisung

5 018341 052782 >

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

TOOL CONNECTION
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk **www.toolconnection.co.uk**

Das Innengewinde-Reparaturwerkzeug 5278 wurde entwickelt, um M12- und M14-Zündkerzengewinde aus dem Inneren des Motors nach außen zu reparieren, ohne den Zylinderkopf ausbauen zu müssen. Dabei sorgt das Werkzeug dafür, dass Späne und Ölkohle-Ablagerungen mit dem Werkzeug nach außen gelangen.

www.lasertools.co.uk

Innengewinde-Reparaturwerkzeug 2-tlg

Hinweis: Immer das Werkzeug gut mit Fett einschmieren, um sicherzustellen, dass Ölkohle-Ablagerungen am Werkzeug haften bleiben.

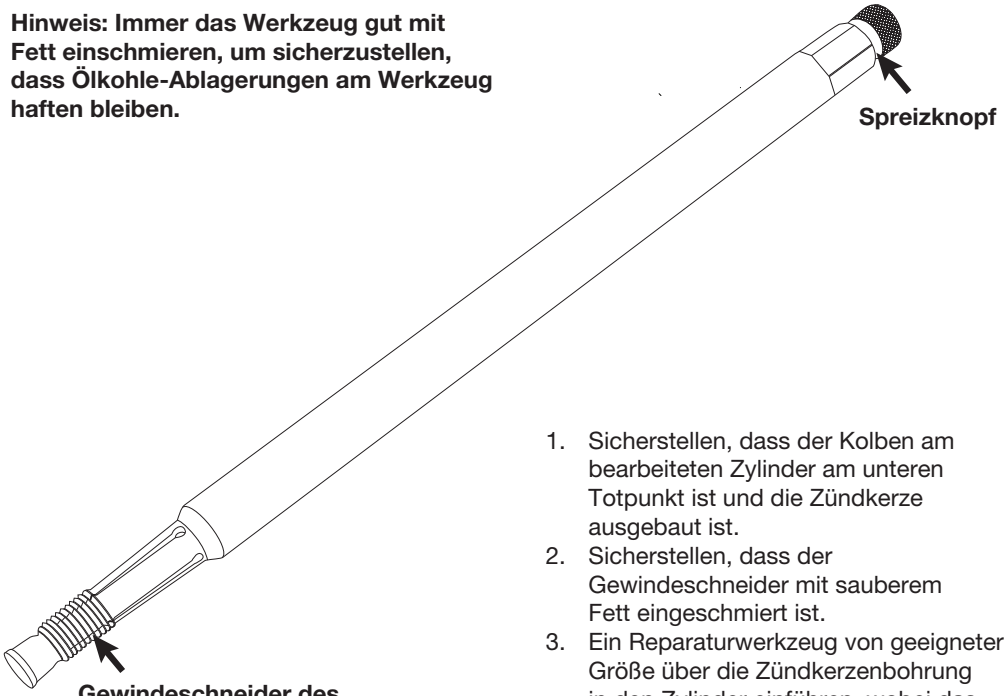

Gewindeschneider des Reparaturwerkzeugs im entspannten Zustand

Gewindeschneider des Reparaturwerkzeugs im ausgeweiteten Zustand

Gebrauchsanweisung

1. Sicherstellen, dass der Kolben am bearbeiteten Zylinder am unteren Totpunkt ist und die Zündkerze ausgebaut ist.
2. Sicherstellen, dass der Gewindeschneider mit sauberem Fett eingeschmiert ist.
3. Ein Reparaturwerkzeug von geeigneter Größe über die Zündkerzenbohrung in den Zylinder einführen, wobei das Gewindeschneiderende des Reparaturwerkzeugs vollständig im Zylinder sitzen muss.
4. Mit dem Spreizknopf den Gewindeschneider im Reparaturwerkzeug vollständig ausweiten.
5. Das ausgeweitete Reparaturwerkzeug aus dem Zylinder drehen, bis es angehoben werden kann.
6. Das Reparaturwerkzeug nach der Verwendung immer reinigen und den Spreizknopf lösen, um das Reparaturwerkzeug in seinem entspannten Zustand zu lagern.

Tool Connection kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die auf die Verwendung dieser Werkzeuge zurückgehen.

Safety First. Be Protected.